

# SCAMSET6 – B/W VIDEO DOOR PHONE



## 1. Introduction & Features

To all residents of the European Union

### Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.

Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialised company for recycling.

This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.

Respect the local environmental rules.

**If in doubt, contact your local waste disposal authorities.**

Thank you for buying the **SCAMSET6**! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service.

If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

The **SCAMSET6** includes:

- a camera unit with rain cover
- an monitor unit + connection cable of 15m
- a bracket to mount the interphone to the wall
- screws & screwdriver
- this manual


## 2. Safety Instructions

- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the specifications of this manual.
- Do not crimp the power cord and protect it against damage. Have an authorised dealer replace it if necessary.
- Keep the device away from children and unauthorised users.
- Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth. Do not use alcohol or solvents.


## 3. Installation

### Camera unit

1. camera + infrared LEDs for illumination
2. microphone
3. name tag
4. screw cover (move upwards to reveal screw)
5. speaker
6. light intensity sensor
7. call button

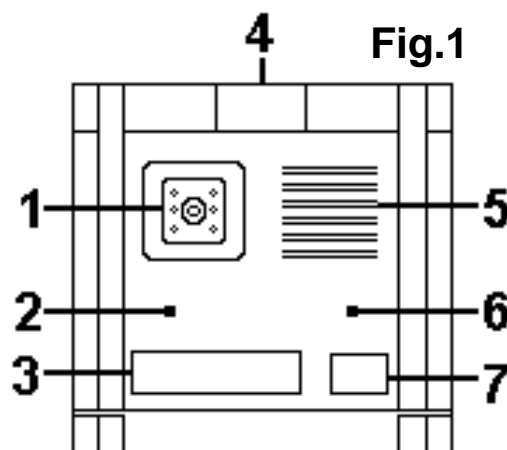

## Monitor unit

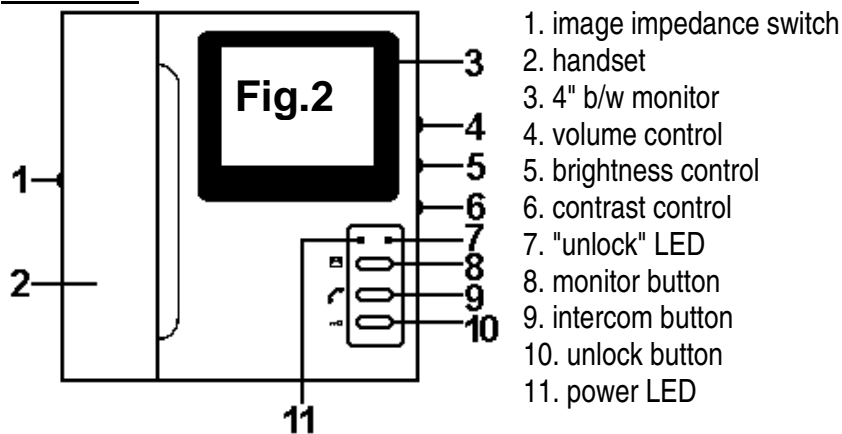




1. First install the cable. To connect the camera and monitor units, a 75ohm 5C2V coax cable is recommended.

2. Push the camera unit's screw cover (fig.1 #4) upwards and remove the (hex) screw under it. Flip the camera unit away from the rain cover. Now you can also remove the bottom screw if you want to separate them completely.

Pull the wire through the hole in the rain cover and mount the rain cover to the wall (see fig. 3). Connect the wire to the camera unit, flip the camera unit up (or fasten the bottom screw and flip it up) and fasten it with the top screw. Pull the screw cover down (fig.1 #4).

3. For the monitor unit: pull the wire through the hole in the mounting bracket and mount the bracket to the wall. Connect the wire to the monitor unit. Put the monitor unit on the 4 pins on the bracket (fig.4 #1) and fasten it by means of a screw on either side of the unit (fig.4 #2). Set the impedance switch of the monitor unit (fig.2 #1) to "75Ω".

4. It is possible to connect up to three monitor units to one camera unit, providing that the total cable length does not exceed 100m. Additional monitor units are available separately (order code **SCAMSET6-M**). Connect the monitor units as in the figure below. The image impedance switch (fig.2 #1) of the last unit must be set to "75Ω", the others to "OFF".

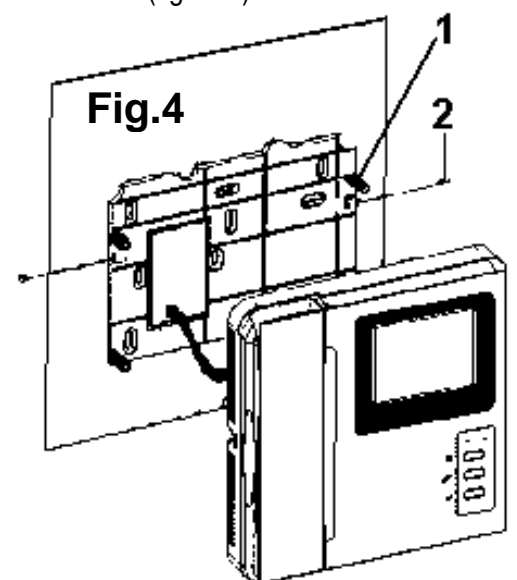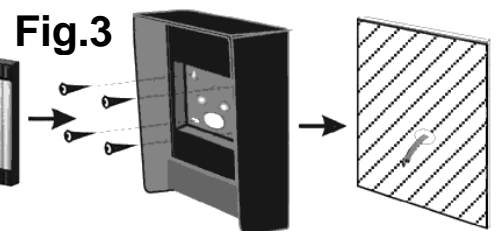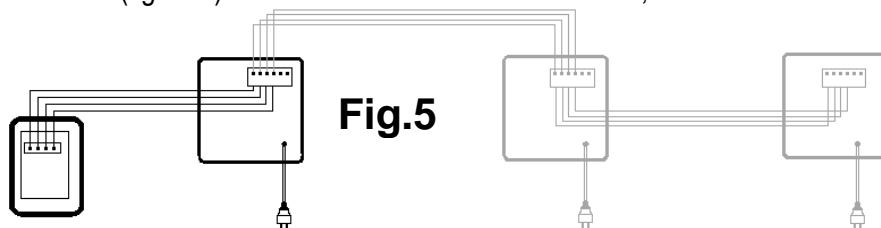

5. It is also possible to connect an electronic door lock to the monitor unit. This can be done by means of the 2-pin connector (L+ and L-) at the back of the monitor unit. We recommend that no more than 2 monitor units be connected to an electronic lock (max. cable length 25m).

## 4. Operation

- When the call button (fig.1 #7) is pressed, the monitor unit emits a chime sound and the visitor's image appears.
- Pick up the handset to communicate with the visitor. Put it down to end the communication - the monitor will be switched off simultaneously.
- If there is no communication (handset is not picked up), the monitor will automatically switch off after 30 seconds.
- If you want to let the visitor in and an electronic door lock is installed, press the unlock button (fig.2 #10).
- Communication can also be established from inside: pick up the handset and press the 'monitor' button (fig.2 #8).
- Verify if anyone is at the door by pressing the monitor button without picking up the handset. To switch the monitor off again, pick up the handset and put it back, or let the monitor auto switch off after 30 seconds.
- If more than 1 monitor unit is installed, the intercom button (fig.2 #9) can be used to call another monitor unit.

## 5. Troubleshooting

No image on the monitor	1. Check the power plug. 2. Check the contrast & brightness setting. 3. Check the wiring.
Image but no sound	1. Check the handset spring wire. 2. Check the power plug (unplug and replug it). 3. Check the wiring.
Monitor remains on	1. Pick up the handset and put it back. 2. Unplug and replug the power plug.
Distorted image	Check for interfering cables (e.g. high voltage wire) or magnetic fields.

## 6. Technical Specifications

<u>Camera unit</u>	(order code spare camera unit: <b>SCAMSET6-C</b> )
Camera	1/4" CCD/CMOS
Resolution	352x288
Lens / angle	F4.9mm / H = 40°; V = 31°; D = 50°
Min. illumination	0.1Lux
Light source	6 infrared LEDs
Dimensions	170x158x55mm

<u>Monitor unit</u>	(order code additional monitor units: <b>SCAMSET6-M</b> )
Power Supply	100-240Vac
CRT	4" flat b/w
Resolution	≥380 TV lines
Call sound	"ding dong" chime
Power Consumption	4-7W standby / 13-25W operating
Dimensions	222x215x56mm
Cable length	15m

The information in this manual is subject to change without prior notice.

# SCAMSET6 – Z/W VIDEO INTERCOMSYSTEEM

## 1. Inleiding en kenmerken

**Aan alle ingezetenen van de Europese Unie**

**Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product**



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.

■ Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.

U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

**Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.**

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Als het toestel werd beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

De **SCAMSET6** omvat:

- een camerapost met regenkap
- een monitorpost + verbindingskabel van 15m

- een montagebeugel om de monitorpost tegen de muur te bevestigen
- schroeven & schroevendraaier
- deze handleiding

## 2. Veiligheidsinstructies

- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
- De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties achteraan de handleiding.
- De voedingskabel mag niet omgeplooid of beschadigd zijn. Laat uw dealer zo nodig een nieuwe kabel plaatsen.
- Hou dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
- Schud het toestel niet dooreen. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en de bediening van dit toestel.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
- Maak het toestel geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek. Gebruik geen alcohol of solvent.

## 3. Installatie

Camerapost (zie fig.1 blz. 1)

1. camera + infrarode LEDs voor verlichting
2. microfoon
3. naamplaatje
4. afdekplaatje bevestigingsschroef (naar boven schuiven om toegang te krijgen tot de schroef)
5. luidspreker
6. sensor lichtintensiteit
7. Oproepstoets

Monitorpost (zie fig.2 blz. 2)

1. schakelaar impedantie beeld
2. hoorn
3. 4" z/w monitor
4. volumeregeling
5. regeling helderheid
6. regeling contrast
7. ontgrendelingsLED
8. monitortoets
9. intercomtoets
10. ontgrendelingstoets
11. voedingLED

1. Plaats eerst de kabel. Om de camera- en monitorpost te verbinden is een 75ohm 5C2V coaxkabel aanbevolen.
2. Druk op de camerapost het afdekplaatje voor de bevestigingsschroef (fig.1 #4) naar boven en verwijder de (hex) schroef eronder. Kantel de camerapost naar beneden. Nu kunt u ook de onderste schroef losdraaien om de 2 delen volledig van elkaar te scheiden. Steek de kabel door het gat in de regenkap en monteer de regenkap tegen de muur (zie fig. 3 blz.2). Sluit de kabel aan op de camerapost, (zet de onderste schroef vast en) kantel de camerapost naar boven en zet de bovenste schroef vast. Schuif de afdekkap naar beneden (fig.1 #4).
3. Voor de monitorpost: steek de kabel door het gat in de montagebeugel en zet deze vast tegen de muur. Sluit de kabel aan op de monitorpost. Zet de monitorpost op de 4 pinnen op de beugel (fig.4 #1) en maak hem vast door middel van 1 schroef aan elke kant van het toestel (fig.4 #2). Zet de impedantieschakelaar (fig.2 #1) op "75Ω".

4. U kunt tot 3 monitorposten aansluiten op één camerapost, zolang de totale kabellengte niet groter is dan 100m. Extra monitorposten zijn afzonderlijk verkrijgbaar (bestelcode **SCAMSET6-M**). Sluit de monitorposten aan zoals in fig.5, blz.2. De impedantieschakelaar (fig.2 #1) van het laatste toestel moet op "75Ω" staan, de andere op "OFF".
5. U kunt ook een elektrisch deurslot aansluiten op de monitorpost. De aansluiting gebeurt via de 2-pins connector (L+ en L-) achteraan het toestel. Wij raden aan niet meer dan 2 monitorposten aan te sluiten op een elektrisch slot (max. kabellengte 25m).

## 4. Bediening

- Wanneer de oproepstoets (fig.1 #7) wordt ingedrukt, belt de monitorpost en verschijnt de bezoeker in beeld.
- Neem de hoorn op om te praten met de bezoeker. Leg de hoorn terug om de communicatie te beëindigen – de monitor wordt automatisch tegelijk uitgeschakeld.
- Wanneer er geen communicatie is (hoorn wordt niet opgenomen), wordt de monitor uitgeschakeld na 30 seconden.
- Wilt u de bezoeker binnenlaten en er is een elektrisch slot, druk dan op de ontgrendelingstoets (fig.2 #10).
- De communicatie kan ook gestart worden van binnen: neem de hoorn op en druk op de monitortoets (fig.2 #8).
- Controleer of er iemand aan de deur staat door op de monitortoets te drukken zonder de hoorn op te nemen. Om de monitor terug uit te schakelen kunt u de hoorn opnemen en terugleggen of de monitor automatisch laten uitschakelen na 30 seconden.
- Bij meerdere monitorposten: gebruik de intercomtoets (fig.2 #9) om een andere monitorpost op te roepen.

## 5. Problemen en suggesties

Geen beeld op de monitor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de stekker.</li> <li>2. Verifieer de instelling van de regelingen voor contrast en helderheid.</li> <li>3. Controleer de bedrading.</li> </ol>
Beeld zonder klank	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de spiraaldraad en de hoorn.</li> <li>2. Controleer de stekker (trek hem uit en plaats hem terug).</li> <li>3. Controleer de bedrading.</li> </ol>
Monitor blijft aan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neem de hoorn op en plaats hem terug.</li> <li>2. Trek de stekker uit en steek hem terug.</li> </ol>
Vervormd beeld	Ga na of er geen elektrische kabels (hoogspanning) of magnetische velden storen.

## 6. Technische Specificaties

Camerapost (bestelcode reserve camerapost: **SCAMSET6-C**)

Camera	1/4" CCD/CMOS
Resolutie	352x288
Lens / hoek	F4.9mm / H = 40°; V = 31°; D = 50°
Min. verlichting	0.1Lux
Lichtbron	6 infrarode LEDs
Afmetingen	170x158x55mm

Monitorpost (bestelcode extra monitorpost: **SCAMSET6-M**)

Voeding	100-240Vac
CRT	4" plat z/w
Resolutie	≥380 tv-lijnen
Oproeptoon	"ding dong" belgeluid
Energieverbruik	4-7W stand-by / 13-25W werkend
Afmetingen	222x215x56mm
Lengte kabel	15m

**De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.**

## 1. Introduction et caractéristiques

### Aux résidents de l'Union européenne

#### Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement.

Ne pas éliminer un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question.

Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.

Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

**En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.**

Nous vous remercions de votre achat ! Lisez le présent manuel attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur.

Le **SCAMSET6** contient:

- Un poste caméra avec couverture contre la pluie
- Un poste moniteur + câble de connexion 15m
- Un étrier pour monter le poste moniteur au mur
- Vis & tournevis
- Cette notice

## 2. Prescriptions de sécurité

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce manuel et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Toute modification de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie.
- La tension réseau ne peut pas dépasser la tension mentionnée dans les spécifications à la fin de ce manuel.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être replissé ou endommagé. Votre revendeur peut le renouveler si nécessaire.
- Gardez votre **SCAMSET6** hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.
- Evitez de secouer l'appareil et traitez l'appareil avec circonspection pendant l'installation et l'opération.
- N'utilisez votre **SCAMSET6** qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- Essayez l'appareil régulièrement avec un chiffon humide non pelucheux. Evitez l'usage d'alcool et de solvants.

## 3. Installation

Poste caméra (voir fig.1 à la p.1)

1. caméra + LEDs infrarouges pour illumination
2. microphone
3. plaque
4. couverture de vis (glisser vers le haut pour révéler la vis)
5. haut-parleur
6. capteur de l'intensité lumineuse
7. bouton d'appel

Poste moniteur (voir fig.2 à la p.2)

1. sélecteur d'impédance du moniteur
2. récepteur
3. moniteur 4" n/b
4. réglage de volume

5. réglage de clarté
6. réglage de contraste
7. LED de déverrouillage
8. touche moniteur
9. touche interphone
10. touche de déverrouillage
11. LED d'alimentation

1. Installez d'abord le câble. Pour connecter les deux postes, un câble coaxial 75ohm 5C2V est recommandé.
2. Pressez la couverture de vis (fig.1 #4) du poste caméra vers le haut et enlevez la vis (hex) en dessous. Basculez le poste caméra vers le bas. Maintenant, vous pouvez également enlever la vis en bas si vous voulez séparer les deux parties. Mettez le câble à travers le trou dans la couverture protectrice et vissez la couverture au mur (voir fig.3 p.2). Connectez le câble au poste caméra, (attachez la vis en bas et) basculez le poste caméra vers le haut et attachez-le avec la vis en haut. Tirez la couverture de vis vers le bas (fig.1 #4).
3. Pour le poste moniteur: mettez le câble à travers le trou dans l'étrier de montage et vissez l'étrier au mur. Connectez le câble au poste moniteur. Mettez le poste moniteur sur les 4 broches de l'étrier (fig.4 #1) et attachez-le au moyen d'une vis aux deux côtés de l'appareil (fig.4 #2). Mettez le sélecteur d'impédance (fig.2 #1) sur "75Ω".
4. Vous pouvez connecter jusqu'à trois postes moniteur à un poste caméra, à condition que la longueur totale du câble ne dépasse pas les 100m. Des postes moniteur sont disponibles séparément (référence **SCAMSET6-M**). Connectez les postes moniteur comme dans la figure 5 à la p.2. Le sélecteur d'impédance (fig.2 #1) du dernier poste doit être mis sur "75Ω", les autres sur "OFF".
5. Vous pouvez également connecter une serrure électronique au poste moniteur. La connexion s'établit via le connecteur à 2 broches (L+ et L-) à l'arrière du poste moniteur. Nous conseillons de ne pas connecter plus que 2 postes moniteur à une serrure électronique (longueur max de câble 25m).

## 4. Opération

- Quand le bouton d'appel (fig.1 #7) est pressé, le poste moniteur sonne et l'image du visiteur apparaît.
- Décrocher le récepteur pour communiquer avec le visiteur. Raccrochez pour terminer la communication – le moniteur s'éteindra simultanément.
- Sans communication (le récepteur n'est pas décroché), le moniteur s'éteindra automatiquement après 30s.
- Si vous voulez faire entrer le visiteur avec une serrure électronique, pressez la touche de déverrouillage (fig.2 #10).
- La communication peut également être initialisée de l'intérieur: décrochez le récepteur et pressez la touche 'moniteur' (fig.2 #8).
- Vérifiez s'il y a quelqu'un à la porte en pressant la touche moniteur sans décrocher le récepteur. Pour éteindre le moniteur, décrochez et raccrochez le récepteur ou laissez le moniteur s'éteindre automatiquement après 30s.
- Si plusieurs postes moniteur sont installés: utilisez la touche interphone (fig.2 #9) pour appeler d'autres postes.

## 5. Problèmes et suggestions

Pas d'image sur le moniteur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôlez la fiche d'alimentation.</li> <li>2. Vérifiez les réglages de contraste &amp; de clarté.</li> <li>3. Contrôlez le câblage.</li> </ol>
Image mais pas de son	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôlez le câble du récepteur.</li> <li>2. Vérifiez la fiche d'alimentation (débranchez et rebranchez-la).</li> <li>3. Contrôlez le câblage.</li> </ol>
Moniteur ne s'éteint pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Décrochez et raccrochez le récepteur.</li> <li>2. Débranchez et rebranchez la fiche d'alimentation.</li> </ol>
Image perturbée	Vérifiez s'il n'y a pas de câbles perturbants (haute tension) ou champs magnétiques.

## 6. Spécifications Techniques

<u>Poste caméra</u>	(référence poste caméra de réserve: <b>SCAMSET6-C</b> )
Caméra	1/4" CCD/CMOS
Résolution	352x288
Lentille / angle	F4.9mm / H = 40°; V = 31°; D = 50°
Illumination min.	0.1Lux
Source de lumière	6 LEDs infrarouges
Dimensions	170x158x55mm
 <u>Moniteur unit</u>	 (référence poste moniteur supplémentaire: <b>SCAMSET6-M</b> )
Alimentation	100-240Vac
CRT	4" plat b/w
Résolution	≥380 lignes télévision
Sonnerie	"ding dong" (carillon)
Consommation	4-7W stand-by / 13-25W opérationnel
Dimensions	222x215x56mm
Longueur du câble	15m

Toutes les informations présentées dans ce manuel peuvent être modifiées sans notification préalable.

## SCAMSET6 – VIDEOPORTERO B/N

### 1. Introducción & Características

#### A los ciudadanos de la Unión Europea

#### Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.

No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

**Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.**

¡Gracias por haber comprado el **SCAMSET6**! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de utilizarlo.

Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

El **SCAMSET6** contiene:

- Una cámara con protección contra la lluvia
- Un monitor + cable de conexión 15m
- Un soporte de montaje para fijar el monitor a la pared
- Tornillos & destornillador
- Este manual del usuario

### 2. Instrucciones de seguridad

- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual o por modificaciones no autorizadas invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño ni de otros problemas resultantes.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- Asegúrese de que la tensión de red no sea mayor que la tensión indicada en las especificaciones.



- No aplaste el cable de alimentación y protéjalo contra posibles daños causados por algún tipo de superficie afilada. Si es necesario, pida a su distribuidor reemplazar el cable de alimentación.
- Mantenga el **SCAMSET6** lejos del alcance de personas no autorizadas y niños.
- No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante la instalación y la reparación.
- Utilice sólo el **SCAMSET6** para aplicaciones descritas en este manual. Un uso desautorizado anula la garantía completamente.
- Limpie el aparato regularmente con un paño húmedo y sin pelusas. Evite el uso de alcohol y de disolventes.

### 3. Instalación

Cámara (véase fig.1 en la p.1)

1. cámara + LEDs IR para iluminación
2. micrófono
3. letrero
4. cubierta del tornillo de fijación (deslice la cubierta hacia arriba para poder acceder al tornillo)
5. altavoz
6. sensor de la intensidad luminosa
7. botón de llamada

Monitor (véase fig.2 en la p.2)

1. selector de impedancia del monitor
2. receptor
3. monitor 4" B/N
4. ajuste de volumen
5. ajuste de brillo
6. ajuste de contraste
7. LED de desbloqueo
8. tecla 'monitor'
9. tecla interfono
10. tecla de desbloqueo
11. LED de alimentación

1. Primero, instale el cable. Para conectar la cámara y el monitor se recomienda un cable coaxial de 75ohm 5C2V.
2. Deslice la cubierta del tornillo de fijación (fig.1 #4) de la cámara hacia arriba y quite el tornillo (hex) que está debajo de la cubierta. Incline la cámara hacia abajo. Ahora, puede también quitar el tornillo de la parte inferior si quiere separar las dos partes. Deslice el cable por el agujero de la cubierta protectora y atornille la cubierta a la pared (véase fig.3 p.2). Conecte el cable a la cámara, (fije el tornillo en la parte inferior) incline la cámara hacia arriba y fíjela con el tornillo de la parte superior. Deslice la cubierta del tornillo hacia abajo (fig.1 #4).
3. Para el monitor: Deslice el cable por el agujero del soporte de montaje y atornille el soporte a la pared. Conecte el cable al monitor. Coloque el monitor en los 4 polos del soporte (fig.4 #1) y fíjelo con un tornillo en ambos lados del aparato (fig.4 #2). Coloque el selector de impedancia (fig.2 #1) en "75Ω".
4. Puede conectar hasta 3 monitores a una cámara, a condición de que la longitud total del cable no sobrepase los 100m. Los monitores están disponibles por separado (referencia **SCAMSET6-M**). Conecte los monitores como se indica en la figura 5 en la p.2. Ponga el selector de impedancia (fig.2 #1) del último monitor en "75Ω", los otros en la posición "OFF".
5. Puede conectar también una cerradura electrónica al monitor. La conexión se establece a través del conector de 2 polos (L+ y L-) en la parte trasera del monitor. No conecte más de 2 monitores a una cerradura electrónica (longitud máx. del cable: 25m).

## 4. Operación

- Al pulsar el botón de llamada (fig.1 #7), el monitor emite una señal sonora y la imagen del visitante aparece.
- Descuelgue el teléfono para hablar con el visitante. Cuélguelo para terminar la comunicación – el monitor se apagará simultáneamente.
- Sin comunicación (si no se descuelga el receptor), el monitor se apagará automáticamente después de 30s.
- Si quiere hacer entrar al visitante con una cerradura electrónica, pulse la tecla de desbloqueo (fig.2 #10).
- Es posible inicializar la comunicación también desde el interior: descuelgue el receptor y pulse la tecla 'monitor' (fig.2 #8).
- Para controlar si hay alguien en la puerta, pulse la tecla 'monitor' sin descolgar el receptor. Para apagar el monitor, descuelgue y cuelgue el receptor o espere 30 seg. hasta que el monitor se apague automáticamente.
- Si ha instalado varios monitores: utilice la tecla interfono (fig.2 #9) para poder comunicar con otra unidad interior.

## 5. Solución de problemas

No hay imagen en el monitor	1. Controle el conector de alimentación. 2. Controle los ajustes del contraste & del brillo. 3. Controle el cableado.
Hay imagen pero no hay tono	1. Controle el cable del receptor. 2. Controle el conector de alimentación (desconéctelo y vuelva a conectarlo). 3. Controle el cableado.
El monitor no se apaga	1. Descuelgue y luego cuelgue el receptor. 2. Desconecte y vuelva a desconectar el conector de alimentación.
La imagen está deformada	Verifique que cables eléctricos (alta tensión) o campos magnéticos no causen interferencias.

## 6. Especificaciones

Cámara (referencia cámara de recambio: **CAMSET14/CAM**)

Cámara	1/4" CCD/CMOS
Resolución	352x288
Óptica / ángulo	F4.9mm / H = 40°; V = 31°; D = 50°
Iluminación mín.	0.1Lux
Fuente de iluminación	6 LEDs infrarrojos
Dimensiones	170x158x55mm

Monitor (referencia monitor adicional: **CAMSET14/MON**)

Alimentación	100-240Vac
CRT	4" plano B/N
Resolución	≥380 líneas TV
Llamada	sonido "ding dong"
Consumo	4-7W stand-by / 13-25W operacional
Dimensiones	222x215x56mm
Longitud del cable	15m

**Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.**

# SCAMSET6 – VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE - S/W

## 1. Einführung & Eigenschaften

An alle Einwohner der Europäischen Union

### Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.

Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.

Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.

Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

**Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.**

Danke für Ihren Ankauf! Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Die **SCAMSET6** umfasst:

- eine Kamera-Einheit mit Regenschutz
- eine Monitor-Einheit + Verbindungskabel von 15m
- Montagebügel zum Montage der Monitor-Einheit an der Wand
- Schrauben & Schraubendreher
- diese Bedienungsanleitung

## 2. Sicherheitsvorschriften

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Aus Sicherheitsgründen sind eigenmächtige Änderungen verboten. Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Die verfügbare Netzspannung darf nicht höher als die in der Bedienungsanleitung angegebene Spannung sein.
- Das Versorgungskabel darf nicht gequetscht oder beschädigt sein; lassen Sie Ihren Händler falls nötig ein neues Kabel befestigen.
- Von Kindern und Unbefugten fernhalten.
- Vermeiden Sie Erschütterungen und brutale Kraft während der Bedienung dieses Gerätes. Das Gerät nicht fallen lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nur wozu es konzipiert wurde. Bei unsachgemäßem Gebrauch erlischt der Garantieanspruch.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten, flusenfreien Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol oder keine Lösungsmittel.

## 3. Installation

Kamera-Einheit (siehe Abbildung 1 Seite 1)

1. Kamera + Infrarot-LEDs für Beleuchtung
2. Mikrofon
3. Namensschild
4. Abdeckplatte für Befestigungsschraube (nach oben schieben für Zugang zur Schraube)
5. Lautsprecher
6. Sensor Lichtstärke
7. Klingeltaste

## Monitor-Einheit (siehe Abb. 2 Seite 2)

1. Impedanzschalter Bild
2. Hörer
3. 4" S/W-Monitor
4. Lautstärkeregelung
5. Helligkeitsregelung
6. Kontrastregelung
7. Türöffner-LED
8. Monitortaste
9. Taste Türsprechanlage
10. Türöffner-Taste
11. VersorgungsLED

1. Installieren Sie zuerst das Kabel. Zur Verbindung der Kamera-Einheit mit der Monitor-Einheit wird ein 75 Ohm 5C2V-Koaxkabel empfohlen.
2. Schieben Sie auf der Kamera-Einheit die Abdeckplatte der Befestigungsschraube (Abb.1 #4) nach oben und entfernen Sie die (hex.) Schraube. Kippen Sie die Kamera-Einheit nach unten. Jetzt können Sie auch die untere Schraube losschrauben um die beiden Teile ganz zu trennen. Führen Sie das Kabel durch das Loch im Regenschutz und montieren Sie den Regenschutz an der Wand (siehe Abb. 3 Seite 2). Schließen Sie das Kabel an die Kamera-Einheit an, (schrauben Sie die untere Schraube fest) und kippen Sie die Kamera-Einheit nach oben und drehen Sie die obere Schraube fest (Abb. 1 #4).
3. Für die Monitor-Einheit: führen Sie das Kabel durch das Loch im Montagebügel und montieren Sie ihn an der Wand. Schließen Sie das Kabel an die Monitor-Einheit an. Bringen Sie die Monitor-Einheit an den 4 Stiften der Montagebügels (Abb. 4 #1) an und befestigen Sie mit einer Schraube an jeder Seite des Gerätes (Abb.4 #2). Stellen Sie den Impedanzschalter (Abb. 2 #1) auf "75Ω".
4. Sie können bis zu 3 Monitor-Einheiten an eine Kamera-Einheit anschließen, solange die Gesamtkabellänge nicht mehr als 100m beträgt. Zusätzliche Kamera-Einheiten sind separat erhältlich (Artikelnummer **SCAMSET6-M**). Schließen Sie die Monitor-Einheit an wie in Abb. 5, Seite 2. Der Impedanzschalter (Abb. 2 #1) des letzten Gerätes muss auf "75Ω" stehen, alle anderen auf "OFF".
5. Sie können auch einen elektrischen Türöffner an die Monitor-Einheit anschließen. Der Anschluss geschieht über den zweipoligen Anschluss (L+ en L-) an der Rückseite des Gerätes. Wir empfehlen, dass Sie nicht mehr als 2 Monitor-Einheiten an einen elektrischen Türöffner anschließen (max. Kabellänge 25m).

## 4. Bedienung

- Wenn die Klingeltaste (Abb.1 #7) eingedrückt wird, klingelt die Monitor-Einheit und erscheint der Besucher auf dem Schirm.
- Zum Sprechen müssen sie den Hörer abnehmen. Zum Beenden der Kommunikation müssen Sie den Hörer auflegen – der Monitor wird gleichzeitig automatisch ausgeschaltet.
- Wenn es keine Kommunikation gibt (Hörer wird nicht abgenommen), dann wird der Monitor nach 30 Sekunden ausgeschaltet.
- Wenn Sie den Besucher hereinlassen möchten und es gibt einen elektrischen Türöffner, drücken Sie dann die Türöffner-Taste (Abb. #10).
- Die Kommunikation kann auch von innen hergestellt werden: nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die Monitor-Taste (Abb. 2 #8).
- Überprüfen Sie, ob es jemanden an der Tür gibt, indem Sie die Monitortaste drücken ohne den Hörer abzunehmen. Um den Monitor auszuschalten können Sie den Hörer abnehmen und wieder auflegen oder den Monitor automatisch nach 30 Sekunden ausschalten lassen.
- Bei mehreren Monitor-Einheiten: verwenden Sie die Türsprechtaste (Abb.2 #9) um eine andere Monitor-Einheit anzurufen.

## 5. Probleme & Hinweise

kein Bild auf Monitor	1. Kontrollieren Sie den Stecker. 2. Überprüfen Sie die Einstellung der Kontrast- und Helligkeitsregelungen 3. Überprüfen Sie die Verkabelung
Bild ohne Ton	1. Kontrollieren Sie das Spiralkabel und den Hörer. 2. Kontrollieren Sie den Stecker (ausziehen und nochmals einstecken). 3. Kontrollieren Sie die Verkabelung.
Monitor schaltet nicht aus	1. Nehmen Sie den Hörer ab und legen Sie ihn erneut auf. 2. Kontrollieren Sie den Stecker (ausziehen und nochmals einstecken).
Verformtes Bild	Kontrollieren Sie, ob keine Hochspannungskabel oder Magnetfelder das Bild stören.

## 6. Technische Daten

Kamera-Einheit (Artikelnummer Ersatz-Kamera-Einheit: **SCAMSET6-C**)

Kamera	1/4" CCD/CMOS
Auflösung	352x288
Objektiv / Winkel	F4.9mm / H = 40°; V = 31°; D = 50°
Mindestbeleuchtung	0.1Lux
Lichtquelle	6 LEDs
Abmessungen	170x158x55mm

Monitor-Einheit (Artikelnummer Ersatz-Monitor-Einheit: **SCAMSET6-M**)

Stromversorgung	100-240Vac
CRT	4" flach s/w
Auflösung	≥380 TV-Zeilen
Klingelton	"ding dong"
Energieverbrauch	4-7W Standby / 13-25W Betrieb
Abmessungen	222x215x56mm
Länge Kabel	15m

**Alle Änderungen vorbehalten.**